



Notice d'installation

Moustiquaire enroulable



SOMMAIRE

1) Précautions et instructions de sécurité.....	3
2) Préparation du caisson	5
3) Pose du caisson	7
4) Pose des coulisses	9
5) Entretien	12
6) Garanties et certifications	13

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ces instructions avant toute installation ou utilisation de la moustiquaire. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.

Installation


- Avant de commencer, assurez-vous de disposer des outils appropriés, d'une surface stable et dégagée, et si nécessaire d'une seconde personne pour vous assister.
- Portez des gants de protection lors du montage pour éviter coupures ou pincements.
- Vérifiez que le support (cadre de fenêtre ou tableau) est solide, sec et exempt de fissures avant la pose.
- Fixez solidement toutes les vis et chevilles selon les instructions fournies. Un mauvais ancrage peut entraîner la chute de la moustiquaire.
- Ne modifiez pas la structure de la moustiquaire et n'utilisez que les pièces d'origine fournies.
- Tenez les enfants éloignés de la zone de montage.

Utilisation

- Actionnez la moustiquaire lentement et sans à-coups pour éviter tout endommagement du mécanisme.
- Évitez de laisser pendre ou tirer sur la toile ou la poignée ; cela peut provoquer une usure prématurée ou un détachement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la moustiquaire ou manipuler le mécanisme.
- Ne suspendez aucun objet à la toile ou au cadre.
- Évitez tout contact avec des sources de chaleur (flamme, barbecue, chauffage) à proximité de la moustiquaire.
- Par vents forts, pluie battante ou gel, remontez la moustiquaire pour éviter toute détérioration.
- Ne forcez pas le mécanisme si la moustiquaire est bloquée : vérifiez et enlevez l'obstacle avant de continuer.

Matériel à prévoir

- Perforateur avec mèche à béton de diamètre $\varnothing 6\text{mm}$ ou $\varnothing 8\text{mm}$
- Niveau laser ou niveau à bulle
- Cheville arpons ou autre $\varnothing 6\text{mm}$ ou $\varnothing 8\text{mm}$.

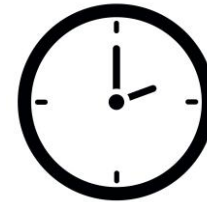

Pose de la moustiquaire:
**30 min à prévoir pour 1
personne.**


1.1 Préparation du caisson

Insérer le ressort et le clipper à l'intérieur de l'embout.




1.2 Préparation du caisson

Coller le cercle de caoutchouc de 15mm de diamètre et l'anneau antidérapant sur le côté de l'embout opposé.

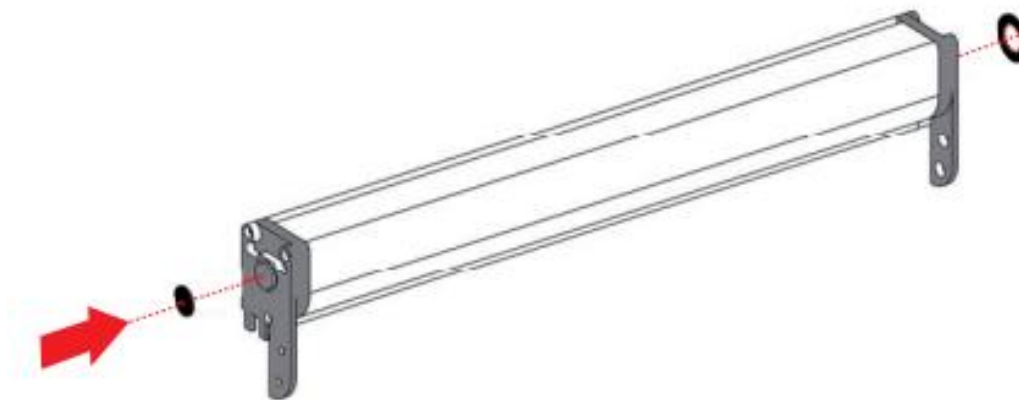

2.1 Pose du caisson


Incliner et approcher le caisson jusqu'à son lieu d'installation, en commençant par le côté à ressort.

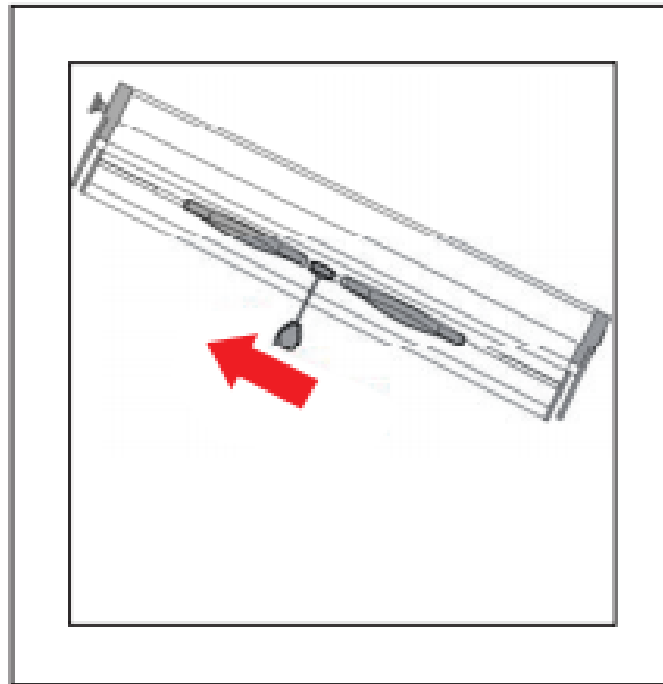

2.2 Pose du caisson

Appuyer le côté droit du caisson contre le mur et placer le côté gauche (sans faire glisser le caoutchouc) pour positionner la moustiquaire dans son emplacement final.

Percer votre mur et visser le caisson avec des vis latérales.

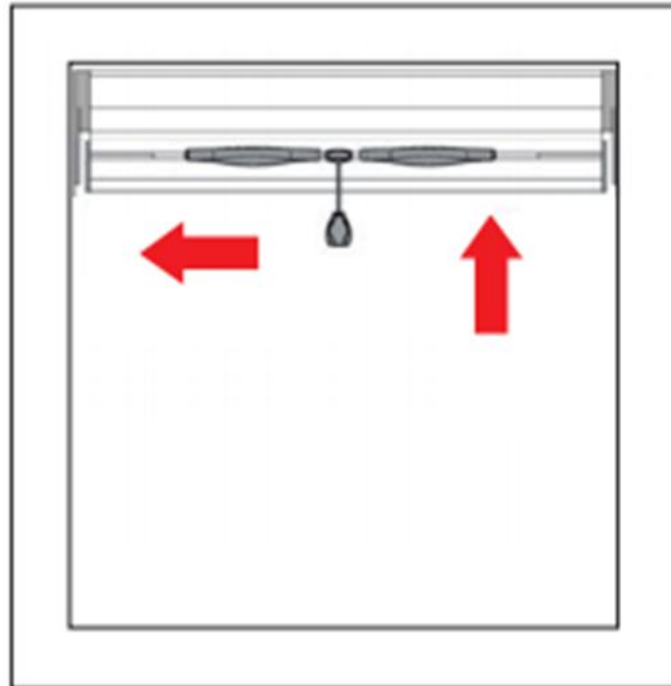


3.1 Pose des coulisses

Placer les crochets réglables sur les extrémités extérieures des coulisses.


Insérer les coulisses sur les brides des embouts avec une légère inclinaison puis déplacer la partie inférieure jusqu'à son lieu d'installation définitif.

Les crochets doivent être vers l'intérieur de la pièce.

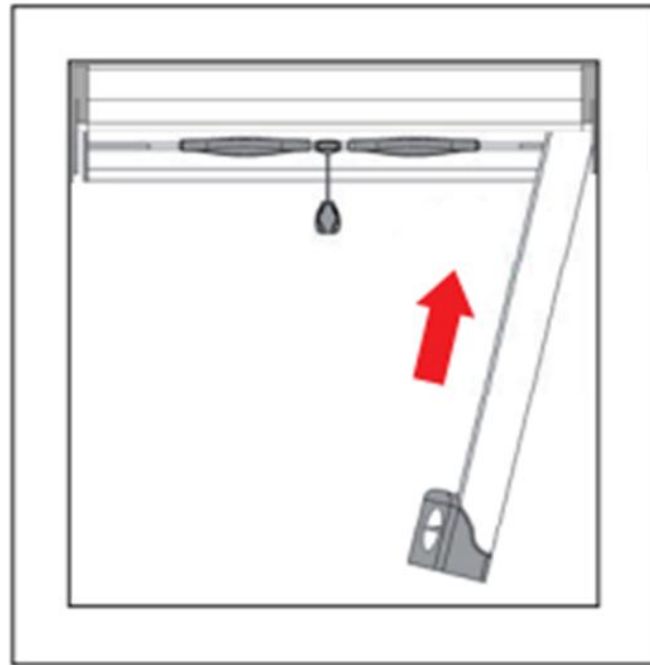

3.2 Pose des coulisses


Fixer les coulisses au mur à l'aide des goujons et vis fournies, de sorte qu'elles soient de niveau.

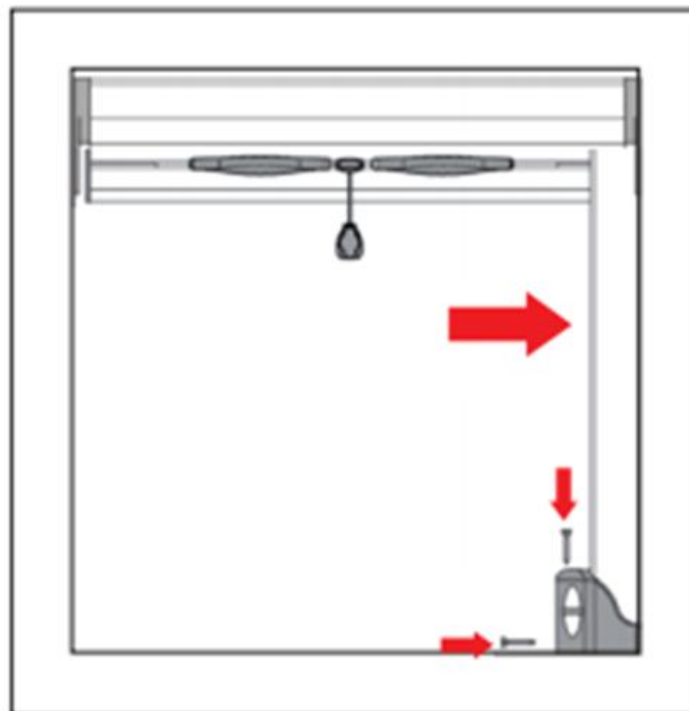

3.3 Pose des coulisses

Baisser la moustiquaire et ajuster la hauteur des crochets jusqu'à ce que le joint brosse de la lame finale comble totalement l'espace entre la partie inférieure de la moustiquaire et l'ouverture du chantier.

Vérifier son bon fonctionnement en ouvrant et fermant plusieurs fois la moustiquaire.

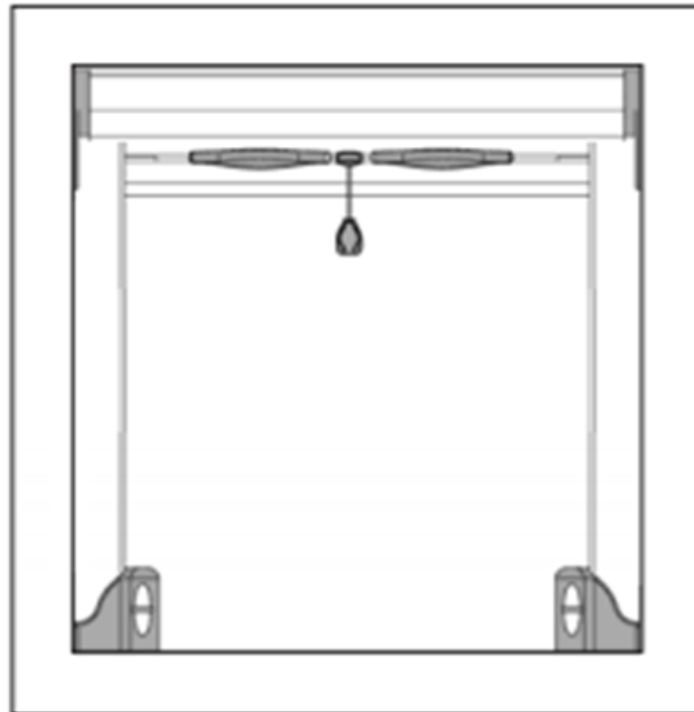

Entretien

- Assurez-vous régulièrement que la moustiquaire est solidement fixée et que toutes les vis sont bien serrées.
- Nettoyez la toile avec un chiffon doux et sec ou légèrement humide. Évitez les brosses dures ou produits abrasifs.
- Nettoyez le cadre et les glissières avec un chiffon humide afin de retirer poussière, pollen et insectes.
- Pour enlever les taches, utilisez uniquement de l'eau savonneuse douce. Évitez les solvants, produits chimiques, benzène ou alcool qui pourraient endommager la toile ou les pièces plastiques.
- Évitez d'actionner la moustiquaire si la toile ou les coulisses sont gelées, afin de ne pas endommager le mécanisme.
- En période de vent fort, pluie battante ou gel, remontez entièrement la moustiquaire pour la protéger.
- Lors d'une longue période sans utilisation (hiver par exemple), remontez la moustiquaire dans son coffre et effectuez un cycle complet d'ouverture/fermeture une fois par mois pour préserver le bon fonctionnement du mécanisme.
- Si vous devez nettoyer les vitres, remontez d'abord complètement la moustiquaire pour éviter de la salir ou de l'endommager.
- Inspectez régulièrement la toile, les ressorts et les coulisses pour détecter toute usure ou obstacle. Retirez immédiatement feuilles, insectes ou saletés qui pourraient bloquer le mécanisme.
- Si le mécanisme devient dur ou se bloque, n'insistez pas : identifiez et retirez l'obstacle avant de poursuivre.
- Si la moustiquaire ou son système d'enroulement est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente.

Garanties - Certifications



La peinture appliquée sur toutes les pièces laquées est conforme aux directives techniques établies par le label qualité QUALICOAT.



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**

Garantie armature : 2 ans (pièces)

La garantie applicable aux composants de la « moustiquaire » est valable pour une période de cinq ans à compter de la date figurant sur le bon de livraison ou sur tout autre document fiscal et/ou administratif, tant sur la partie mécanique qu'électrique (le cas échéant).

Le cas échéant, seules les pièces de rechange sont couvertes par la garantie.

La présente garantie ne saurait s'appliquer en cas de détérioration de la moustiquaire et/ou des composants individuels, liée aux circonstances suivantes :

- Erreur de montage.
- Montage effectué par du personnel non qualifié.
- Manquement à la maintenance du système, telle que décrite dans le présent manuel.
- Usage inadapté.
- Dommages causés par un tiers ou liés à une cause extérieure.
- Avarie et/ou panne non imputable à un dysfonctionnement du système.
- Incendie, neige ou force de vent contre-indiquée.

Qualivolet
12 rue de l'Équerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Moustiquaire enroulable pour fenêtre –
Protection contre les insectes

Modèle :
Moustiquaire enroulable
Classe de résistance au vent :
Classe II testée selon EN 1932



Store Direct Usine - Ici Store

04 13 15 16 92

sav@ici-store.com

Du lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-17h